


Vor dem Tauchgang


Step 1a

Nehmen Sie das Webbing Deployment System WDS™ und die Signalboje aus dem Beutel und entrollen Sie die Boje komplett. Ziehen Sie am Karabinerhaken des Webbing bis das ganze Webbing gelöst ist. Sie müssen das Elastikband vorher nicht lockern. Wenn Sie das Elastikband vorher lösen, besteht Gefahr der Verhedderung des Webbing.

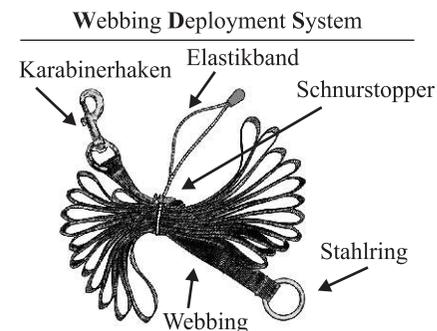

Step 2a

Setzen Sie den Stahlring über Ihren Daumen und legen Sie das Elastikband um Ihr Handgelenk. Stellen Sie sicher, daß das Elastikband nirgendwo hängenbleiben kann (keine Uhr oder Tauchcomputer am Handgelenk). Es soll leicht vom Handgelenk abrutschen können. Hinweis: Der Stahlring ist groß genug, um einfach - sollte es nötig sein - vom Daumen zu rutschen.

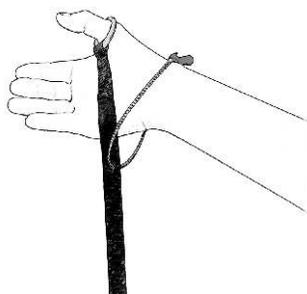

Step 3a


Mit Ihrer freien Hand legen Sie das Webbing in Schlaufen in Ihre anderen Hand (Schlaufen sollten nur etwas größer als Ihre Faust sein). Greifen Sie die Schlaufen fest, bis Sie das Ende des WDS™ erreicht haben. Schlaufen sollten so flach wie möglich aufeinandergelegt werden.



Auf keinen Fall sollten Sie das Webbing um Ihre Hand wickeln.

Step 4a

Legen Sie das nun gelockerte Elastikband über das gebündelte Webbing und ziehen Sie den Schnurstopper herunter, um das Webbing zusammenzuhalten. Ihr WDS™ ist jetzt wieder zum Gebrauch bereit. Durch Ziehen, entfaltet sich das WDS™ glatt und leicht. Üben Sie dieses mehrmals, bevor Sie tauchen.

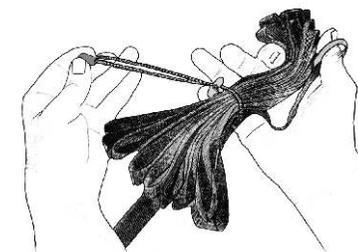

Rollen Sie oben die Boje vom geschlossenen Ende auf. Kurz bevor Sie die Boje ganz aufgerollt haben, legen Sie das WDS™ gerade auf die Boje und wickeln Sie den restlichen Teil der Boje darum, um es dann leicht im Beutel verstauen zu können.


Einsatz beim 5 m Sicherheitsstopp

➔ Setzen Sie Ihre Signalboje nur in einer Tiefe von 5m ein. Benutzen Sie das WDS™ nicht aus größeren Tiefen!

Step 1b

Gehen Sie in neutrale Tarierung bevor Sie den Einsatz beginnen.

Entrollen Sie die Boje und setzen Sie den Stahlring des WDS™ über Ihren Daumen auf Ihrer linken Hand. Nehmen Sie die Öffnung der Boje in Ihre linke Hand.

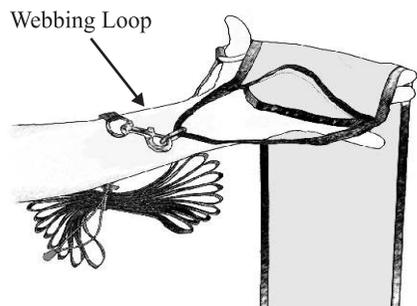


Das Webbing sollte über Ihren linken Arm an der Aussenseite weg von Ihrem Körper und von Ausrüstung hängen, um die Möglichkeit der Verwicklung zu vermeiden. Wenn Sie Instrumente am Handgelenk tragen, seien Sie besonders vorsichtig.

Step 2b

Webbing Deployment System-WDS™

Mit Ihrer rechten Hand halten Sie Ihren Oktopus an die Öffnung der Boje. Blasen Sie kurz in die Öffnung, um die Boje in eine aufrechte Position zu bringen. Fahren Sie fort, Luft in die Boje zu blasen und lassen Sie los, sobald die Boje Auftrieb bekommt.

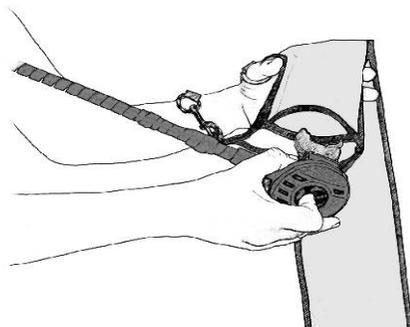

Achtung: Stellen Sie sicher, daß die Schlaufe an der Unterseite der Boje von Ihrem Oktopus ständig frei ist und nicht hängenbleiben kann, wenn Sie die Boje loslassen.

Step 3b


Sie sollten den Ring nur mit Ihrem Daumen halten. Das Webbing entfaltet sich von allein durch den Zug der aufsteigenden Boje. Wenn es ein Problem beim Einsatz gibt und das Webbing sich nicht glatt entfaltet, geben Sie das WDS™ sofort frei, indem Sie den Ring vom Daumen abrutschen lassen.



Nach Beendigung des Sicherheitsstopps, während Sie langsam aufsteigen, sammeln Sie das Webbing auf die gleiche Weise, wie bei "Vor dem Tauchgang" beschrieben ein (siehe Step 2a).

Step 4b

An der Oberfläche sichern Sie Ihr WDS™ mit dem Elastikband. Blasen Sie die Boje komplett auf, um maximale Sicht zu erzielen. Ziehen Sie die Boje an der Schlaufe am Ende der Boje herunter, um sie in eine aufrechte Position zu bringen. Behalten Sie diese Position bei, bis Sie bei Ihrem Tauchboot sind.

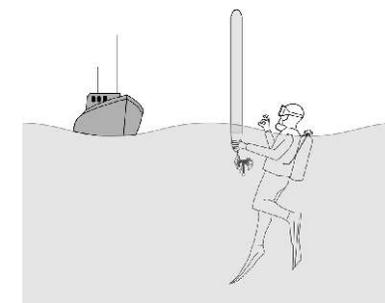

**Surface Safety
Always Be Visible**